

מדריך זה נועד לספק הנחיות בסיסיות בלבד להפעלה יומיומית מהירה ונוחה. המדריך המקוצר אינו כולל את כל פרטי הבטיחות, ההתקנה, תחזוקת השירות וההתראות הקריטיות המופיעות במדריך המלא של היצרן.

מצבי פעולה

ECONOMY

זהו מצב חסכון. המשאבה מחממת עד המקסימום האפשרי לתנאי האוויר. מחמם המים ישתמש במשאבת החום (מערכת הקרר) בלבד. טמפ' מרבית - 65°C. גוף החימום יופעל במקרה של טמפ' אוויר נמוכה או דרישת חימום גבוהה.

HYBRID

המערכת משלבת בין המשאבה לגוף החימום, בהתאם לטמפ' הסביבה ויעד החימום.

E-HEATER

במצב זה, מחמם המים משתמש בו - זמנית במשאבת החום ובגוף החימום כדי להגיע לטמפרטורה הרצויה בזמן הקצר ביותר. להפעלה חד פעמית של גוף החימום יש ללחוץ על לחצן החימום המהיר.

SMART


המערכת לומדת את הרגלי הצריכה של המשתמשים במשך 7 ימים אחרונים. לאחר מכן המערכת מחממת מראש בזמני השימוש הצפויים במים חמים. בשאר הזמן המערכת נשארת בהמתנה (ללא חימום) לחיסכון בחשמל.

VACATION

מצב זה מאפשר לתכנת מספר ימי ההיעדרות, שבמהלכם המערכת תישאר כבויה. להגדרת התכנית יש לעיין במדריך ההפעלה.

לתשומת ליבך: המידע בדף זה הוא לתפעול בלבד ואינו מהווה תחליף לקריאת המדריך המלא. אין לבצע פעולות פירוק, תיקון, חיבור חשמלי או שינויים במערכת- פעולות אלו מיועדות לטכנאי מוסמך בלבד. יש לעיין במדריך היצרן המלא לכל מידע על בטיחות, תקלות, דרישות התקנה והתאמת המוצר לתנאי האתר. הפעלה לא תקינה עלולה לגרום לפגיעה ביחידה, ירידה בביצועים או ביטול אחריות.

מבנה לוח הפעלה

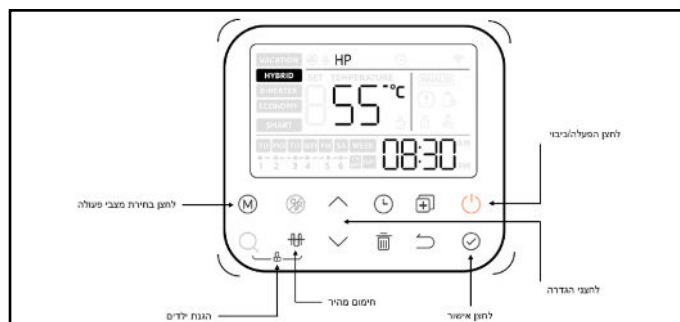

לחצן הפעלה/כיבוי: בעת הפעלה התצוגה מראה את הטמפ' שנקבעה, מצב ההפעלה שנבחר ואת סמלי המשאבה ו/או גוף החימום דולקים בהתאם.

לחצני הגדרה: לחץ על הכפתורים "v" ו "א" בכדי לקבוע את טמפרטורת המים החמים הרצויה. לחץ על לחצן האישור (ENTER) לתחילת החימום בהתאם.

לחצן בחירת מצבי פעולה: לחיצה על בורר מצב הפעולה מעביר בין המצבים השונים.

הגנת ילדים: לחיצה ממושכת של 2 שניות בו-זמנית על לחצן החימום המהיר ועל לחצן זכוכית המגדלת תפעיל או תבטל את נעילת המסך.

סמלים נפוצים

HP	משאבת חום (מעגל הקרר) פעילה
ff	גוף חימום חשמלי פעיל
⊘	פעולת החיטוי (אנטי ליגיזונלה) פעילה
⚠	טמפרטורת המים גבוהה מ 50°C
🔒	נעילת ילדים פעילה