

מדריך זה נועד לספק הנחיות בסיסיות בלבד להפעלה יומיומית מהירה ונוחה. המדריך המקוצר אינו כולל את כל פרטי הבטיחות, ההתקנה, תחזוקת השירות וההתראות הקריטיות המופיעות במדריך המלא של היצרן.

מצבי פעולה

GREEN

זהו מצב חסכון. מחמם המים ישתמש במשאבת החום (מערכת הקרר) בלבד. גוף החימום יופעל במקרה של שגיאות, פעולת חיטוי או מניעת ההפעלה של משאבת החום (מערכת הקרר).

COMFORT

מחמם המים מחשב כיצד להגיע לטמפרטורה הרצויה תוך מספר שעות, בשימוש רציונלי במשאבת החום, ורק אם יש צורך, בגוף החימום.

BOOST

לחצן חימום מהיר ">>" מחמם המים משתמש בו-זמנית במשאבת החום ובגוף החימום כדי להגיע לטמפרטורה הרצויה בזמן הקצר ביותר.

FAST

מצב "חימום מהיר קבוע".

I-MEMORY

מצב חכם הלומד את הרגלי השימוש ומתאים אוטומטית את טמפרטורת היעד בכדי להבטיח את הצרכים היומיים.


HOLIDAY

מצב זה מאפשר לתכנת מספר ימי ההיעדרות, שבמהלכם דוד המים יישאר כבוי. המכשיר יופעל רק כדי לספק מים חמים ביום החזרה; ההגנה מפני קורוזיה ופעולות חיטוי ימשיכו להיות מובטחות. להגדרת ימי ההיעדרות יש לעיין במדריך ההפעלה.

לתשומת ליבך:

המידע בדף זה הוא לתפעול בלבד ואינו מהווה תחליף לקריאת המדריך המלא. אין לבצע פעולות פירוק, תיקון, חיבור חשמלי או שינויים במערכת - פעולות אלו מיועדות לטכנאי מוסמך בלבד. יש לעיין במדריך היצרן המלא לכל מידע על בטיחות, תקלות, דרישות התקנה והתאמת המוצר לתנאי האתר. הפעלה לא תקינה עלולה לגרום לפגיעה ביחידה, ירידה בביצועים או ביטול אחריות.

מבנה לוח ההפעלה

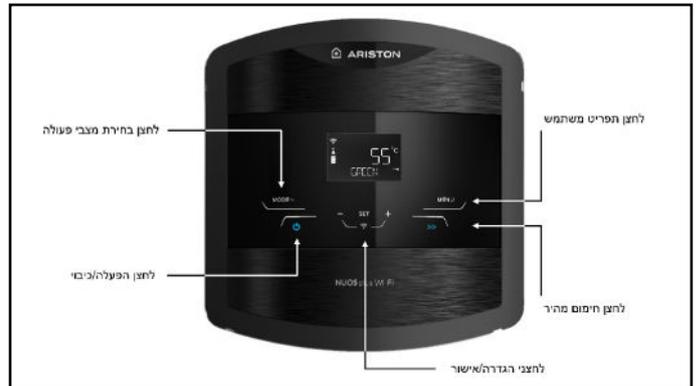

לחצן הפעלה/כיבוי: בעת הפעלה התצוגה מראה את הטמ' שנקבעה, מצב ההפעלה שנבחר ואת סמלי המשאבה ו/או גוף החימום דולקים בהתאם.

תפריט משתמש: הפעלת תפריט משתמש. המילה INFO תופיע על הצג. לחץ על הכפתורים "+" ו "-" בכדי לגלול בין הפרמטרים ולחץ על SET בכדי לבצע בחירה.

לחצני הגדרה/אישור: לחץ על הכפתורים "+" ו "-" בכדי לקבוע את טמפרטורת המים החמים הרצויה. לחץ על כפתור SET כדי להציג את טמפרטורת המים במיכל. הטמפרטורה תופיע למשך 3 שניות.

לחצן בחירת מצבי פעולה: לחיצה על בורר מצב הפעולה מעביר בין המצבים השונים.

סמלים נפוצים

משאבת חום (מעגל הקרר) פעילה	HP
גוף חימום חשמלי פעיל	
פעולת החיטוי (אנטי ליגיזולה) פעילה	
מקלחת זמינה (40 ליטר ב 40°C)	
תכולת אנרגיה מוערכת (מבוססת על הטמ' שנקבעה)	